



ALDO LARCHER

Prefabbricati in calcestruzzo
Betonfertigteile

NORME PER IL MONTAGGIO DI COLONNE

Preparazione prima del montaggio:

I pezzi occorrenti la Colonna si bagneranno immergendoli in acqua per 2 ore e si asciugheranno lasciandoli scolare per 10 minuti prima del montaggio, per evitare che assorbano l'acqua della malta.

Materiale da utilizzare:

Il pezzo **PED-33** serve a formare base e capitello della Colonna.

I pezzi **COL-33** formeranno la Colonna.


Il pezzo **RBR-12R** ed il Copripilastro **CK-50**, servono per incorporare la colonna nel disegno architettonico delle balaustre Serie 770.

Prodotti raccomandati:

- Collante cementizio bianco (**COLA-SAS**): È già preparato nei nostri barattoli, è necessario solo aggiungere acqua.
- Idrofugo di superficie **SAS-FUGUE**: Per ottenere una protezione supplementare ed assicurare un ottimo invecchiamento della balaustrata, è conveniente applicare questa protezione al termine del montaggio..
- Per il getto di completamento della colonna ,raccomandiamo di utilizzare calcestruzzo grigio a bassa lavorabilità. Se la boiaccia fuoriesce dagli incastri, pulirla utilizzando un getto d'acqua mentre ancora è morbida.

Montaggio:

- Sulle fondazioni perfettamente livellate collocheremo il piedistallo **PED-33**, come base della Colonna.
- È importante armare sempre la colonna.
- I pezzi **COL-33**, provvisti di incastro, si monteranno fino all'altezza desiderata.
- Se la colonna deve sopportare pesi leggeri (non sono mai ammessi grandi carichi), si rinforzerà con tondini da 10/12 mm. e si realizzerà un getto di completamento con calcestruzzo grigio a bassa lavorabilità. È necessario applicare al suo interno una calcina di cemento per assicurarsi che i pezzi non si fessurino a causa delle contrazioni.
- Come capitello, per terminare la colonna, si deve collocare il pezzo **PED-33**.
- Per incorporare la colonna con la Balaustra 770, è necessario posizionare sotto la base **PED-33**, il Copripilastro **CK-50**. Con ciò adeguiamo l'altezza della base PED-33 allo zoccolo della balaustra **RBR-50**.
- Per incastrare l'elemento **RBR-50**, (posato come corrimano) con la circonferenza della colonna, dobbiamo utilizzare il pezzo **RBR-12R** che presenta un'estremità arrotondata.

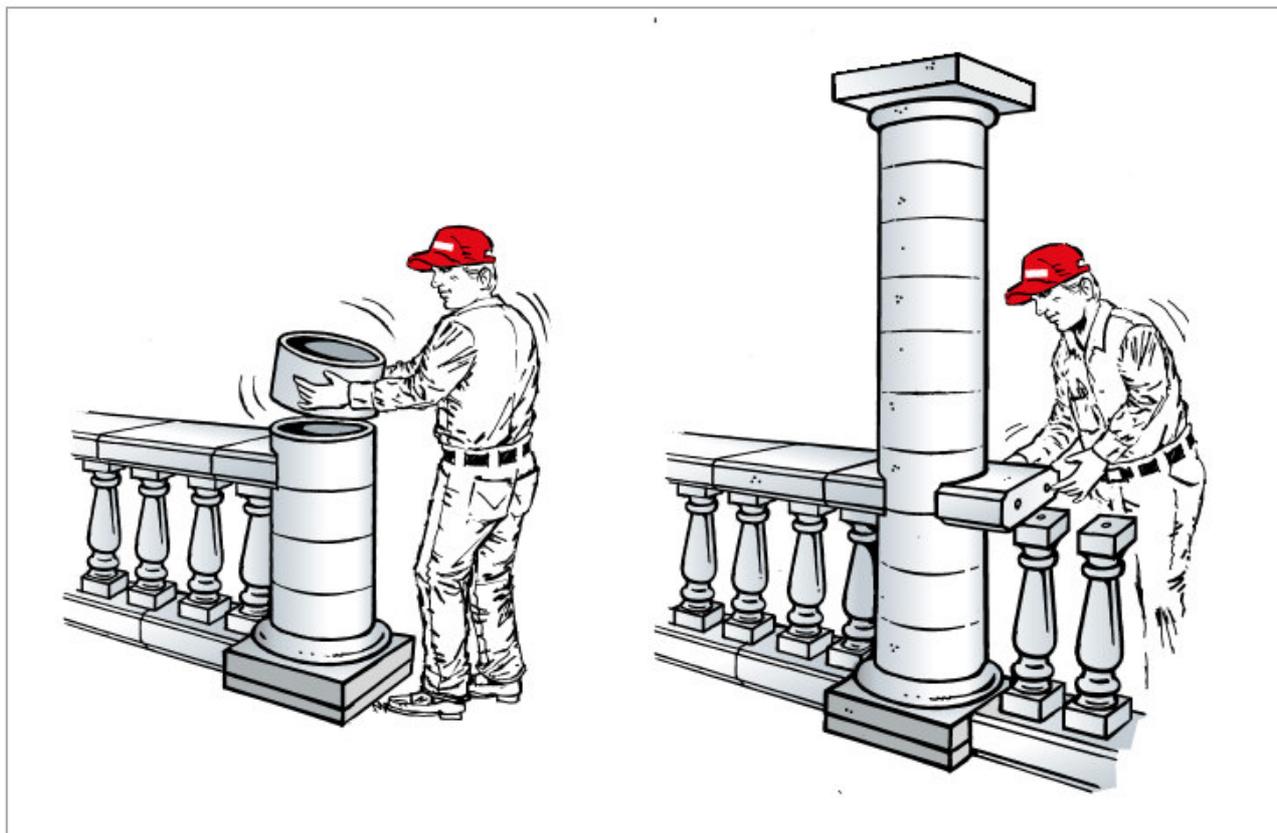

Precauzioni da tenere presente:

- Prima di iniziare il lavoro, fare uno schema.
- Evitare il montaggio in giornate di intenso freddo o calore.
- Per rinforzare la Colonna, utilizzare tondini del diametro di 10/12 mm.
- La Colonna può sopportare solo pesi leggeri.
- È conveniente applicare calcina al suo interno.
- Trascorse 8 ore, bagnare la colonna.
- Dopo una settimana, e se tutta l'opera è ben asciutta, applicarvi il nostro idrofugo incolore **SAS-FUGUE**.